



DISPLAY


Präsentation in Vollendung
VIDEO WALL MMVS946-55
für 3x3 Monitore




Pos-Nr.	Artikelnummer	Menge	Artikelbezeichnung
A1	608052 8171S	9	Monitorhaltewinkel - rechts 
A2	608052 8172S	9	Monitorhaltewinkel - links 
3	127004 1001S	18	Rahmenprofil PR 30 - L 1000 mm 
4	128100 0995S	3	Verbindungsprofil PV 100 - L 995 mm 
5	128100 2000S	4	Verbindungsprofil PV 100 - L 2000 mm 
6	128100 1000	4	Abdeckkappe PV 100 
7	608051 0121	4	Gestellfuß GF 100 
8	125718 1000	4	Lenkrolle LRG 75 ohne Bremse (optional) 
	125720 1000	4	Lenkrolle LRG 75 mit Bremse (optional) 
	675003 0000	8	Standfuß SF 80 
9	124000 1500	36	Profilverbindung SV 1 
10	124000 0991S	36	Gleitmutter 25x13x4 - M5 
11	124000 2991	9	Gleitmutter 25x13x4 - M6 
12	891123 0101	36	Zylinderschraube Gewinde M5x10 
13	891124 0251	10	Zylinderschraube Gewinde M6x25 
14	893057 0003	6	U-Scheibe 
15	891124 0121	9	Zylinderschraube Gewinde M6x12 
16	582037	9	Halter für Kabelbinder
17	582008	9	Kabelbinder schwarz
18	931152	1	Imbusschlüssel SW 5 
19	931149	1	Imbusschlüssel SW 6 
20		1	Anleitung

Schritt 1:

Als erstes montieren Sie die Lenkrollen/Standfüße 8 an den Gestellfuß 7, anschließend befestigen Sie das Verbindungsprofil 4 mit der Zylinderschraube 13 und der U-Scheibe 14 an dem Gestellfuß.

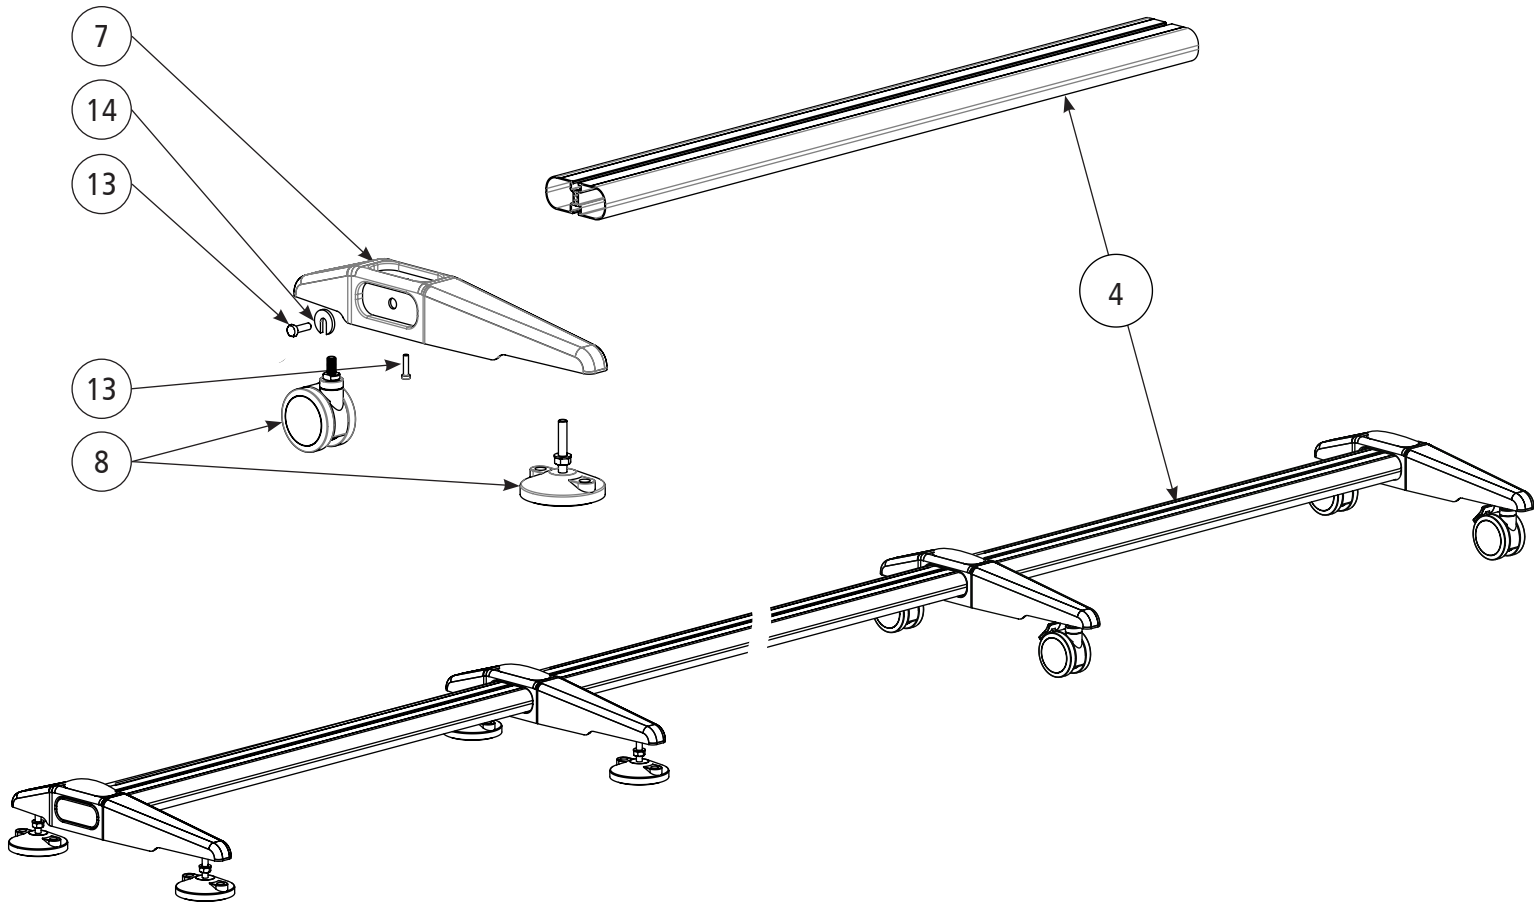
Schritt 2:


Befestigen Sie das Verbindungsprofil 5 mit der Zylinderschraube 13 am Gestellfuß. Zur einfachen Montage legen Sie das Untergestell um.

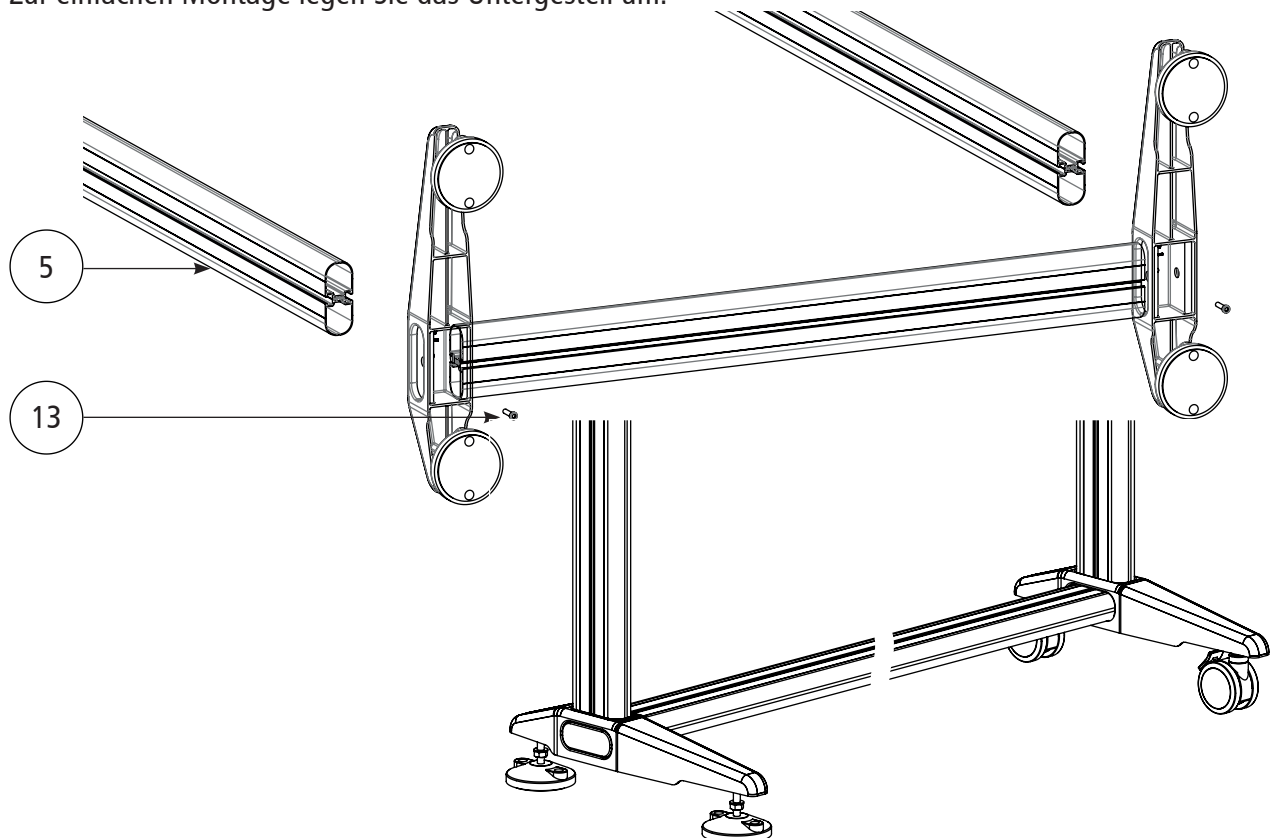


Schritt 3:

Setzen Sie vorab die Gleitmutter 10 (Abb. A1/A2) jeweils in die schmale bzw. breite Seite des Rahmenprofils ein. Die TV-Anschlusskabel können Sie mittels beiliegendem Befestigungsset (Abb. B - Gleitmutter, Schraube und Kabelbinder) rückseitig an Rahmenprofil 5 montieren. Nachdem Sie das Untergestell montiert haben, setzen Sie den Profilverbinder 9 in die obere oder untere Öffnung des Rahmenprofils 3 und verbinden Sie nun das Rahmenprofil mit dem Verbindungsprofil 5.

Achtung: Bei der Montage des Rahmenprofils 3 darauf achten, dass die Profilverbinder 9 weit geöffnet sind, damit diese beim Einschieben in das Rahmenprofil 5 keine Kratzer an der Beschichtung verursachen.

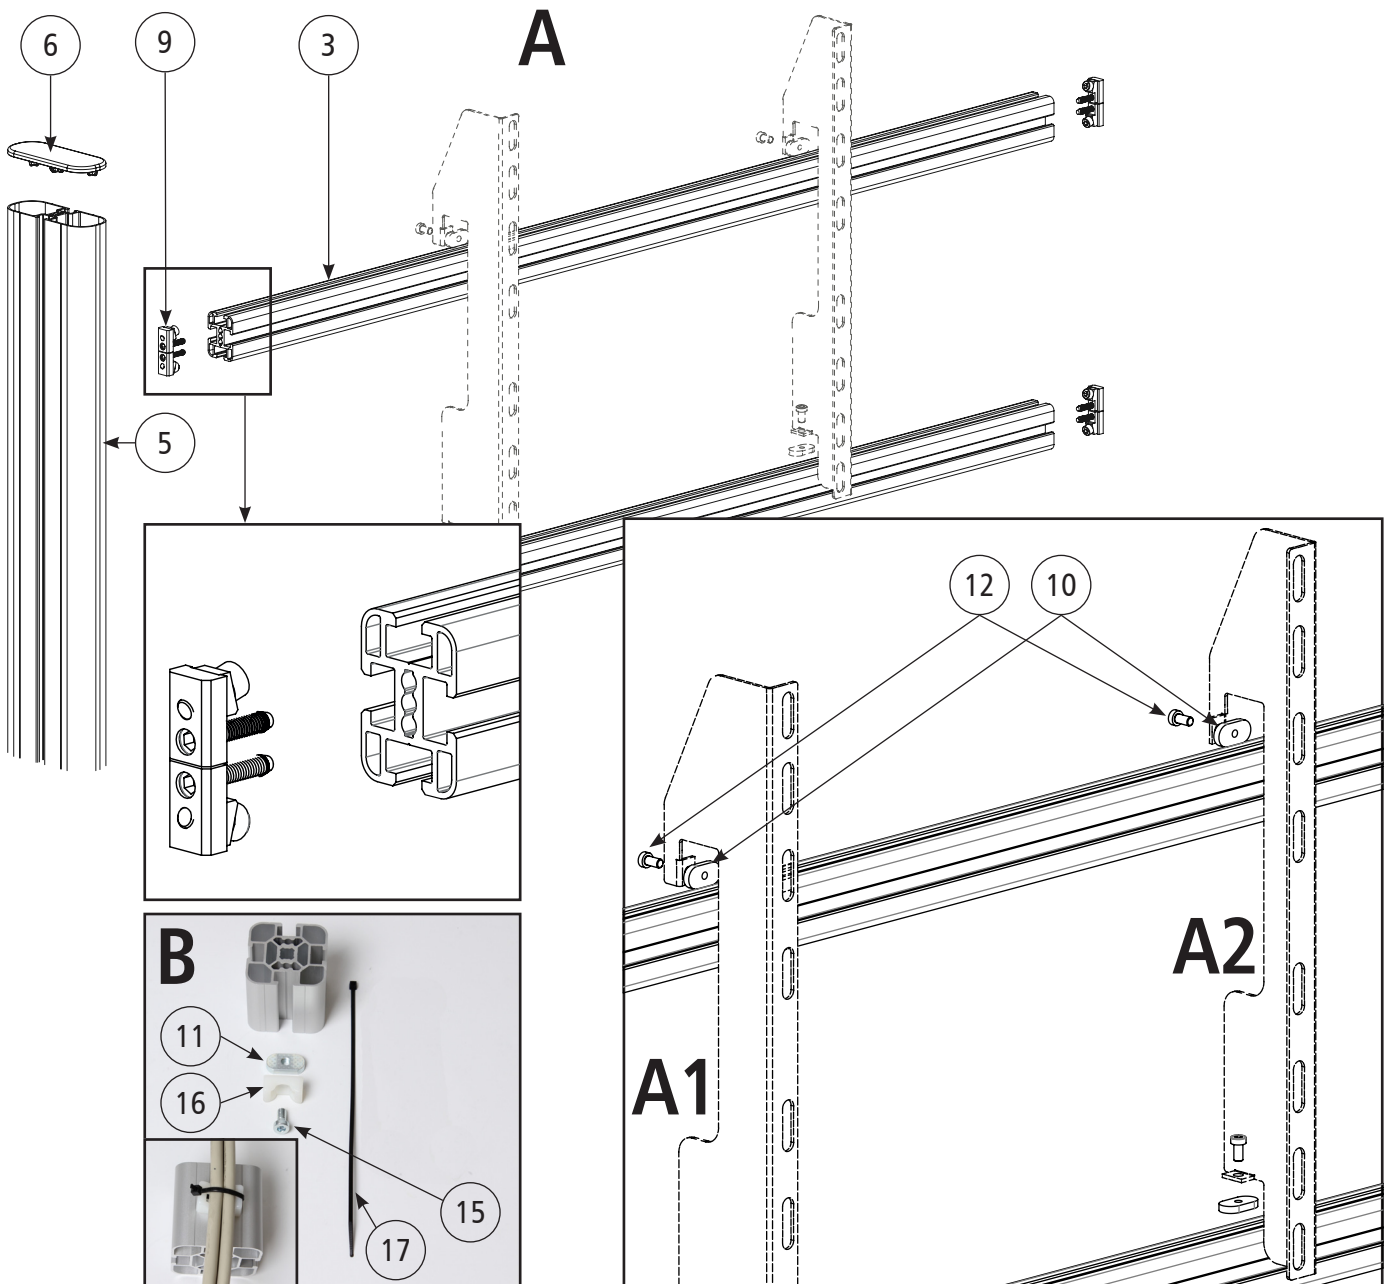

Schritt 4:

Befestigen Sie die Monitorhaltewinkel (Abb. A1 und A2) auf der Rückseite des Monitors, indem Sie diese an die vorgesehenen VESA Gewindebuchsen mit den passenden Schrauben (z.B. M8 15 mm oder M8 20 mm) auf gleicher Höhe befestigen. Dies bei allen Monitoren wiederholen.

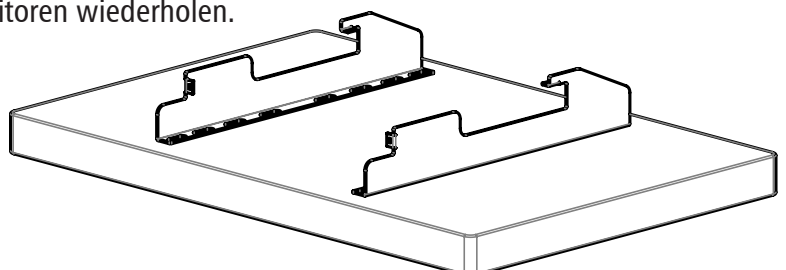

Schritt 5:


Danach hängen Sie die Monitore mit Winkeln in die Rahmenprofile 3 ein und sichern diese mit einer Zylinderschraube 12 in die vorab eingeschobenen Gleitmuttern 10 aus Schritt 3. Beginnen Sie mit dem Aufhängen der Monitore unten links oder rechts. Der Abstand zwischen den Rahmenprofilen 3 ist von der Monitorhöhe abhängig.

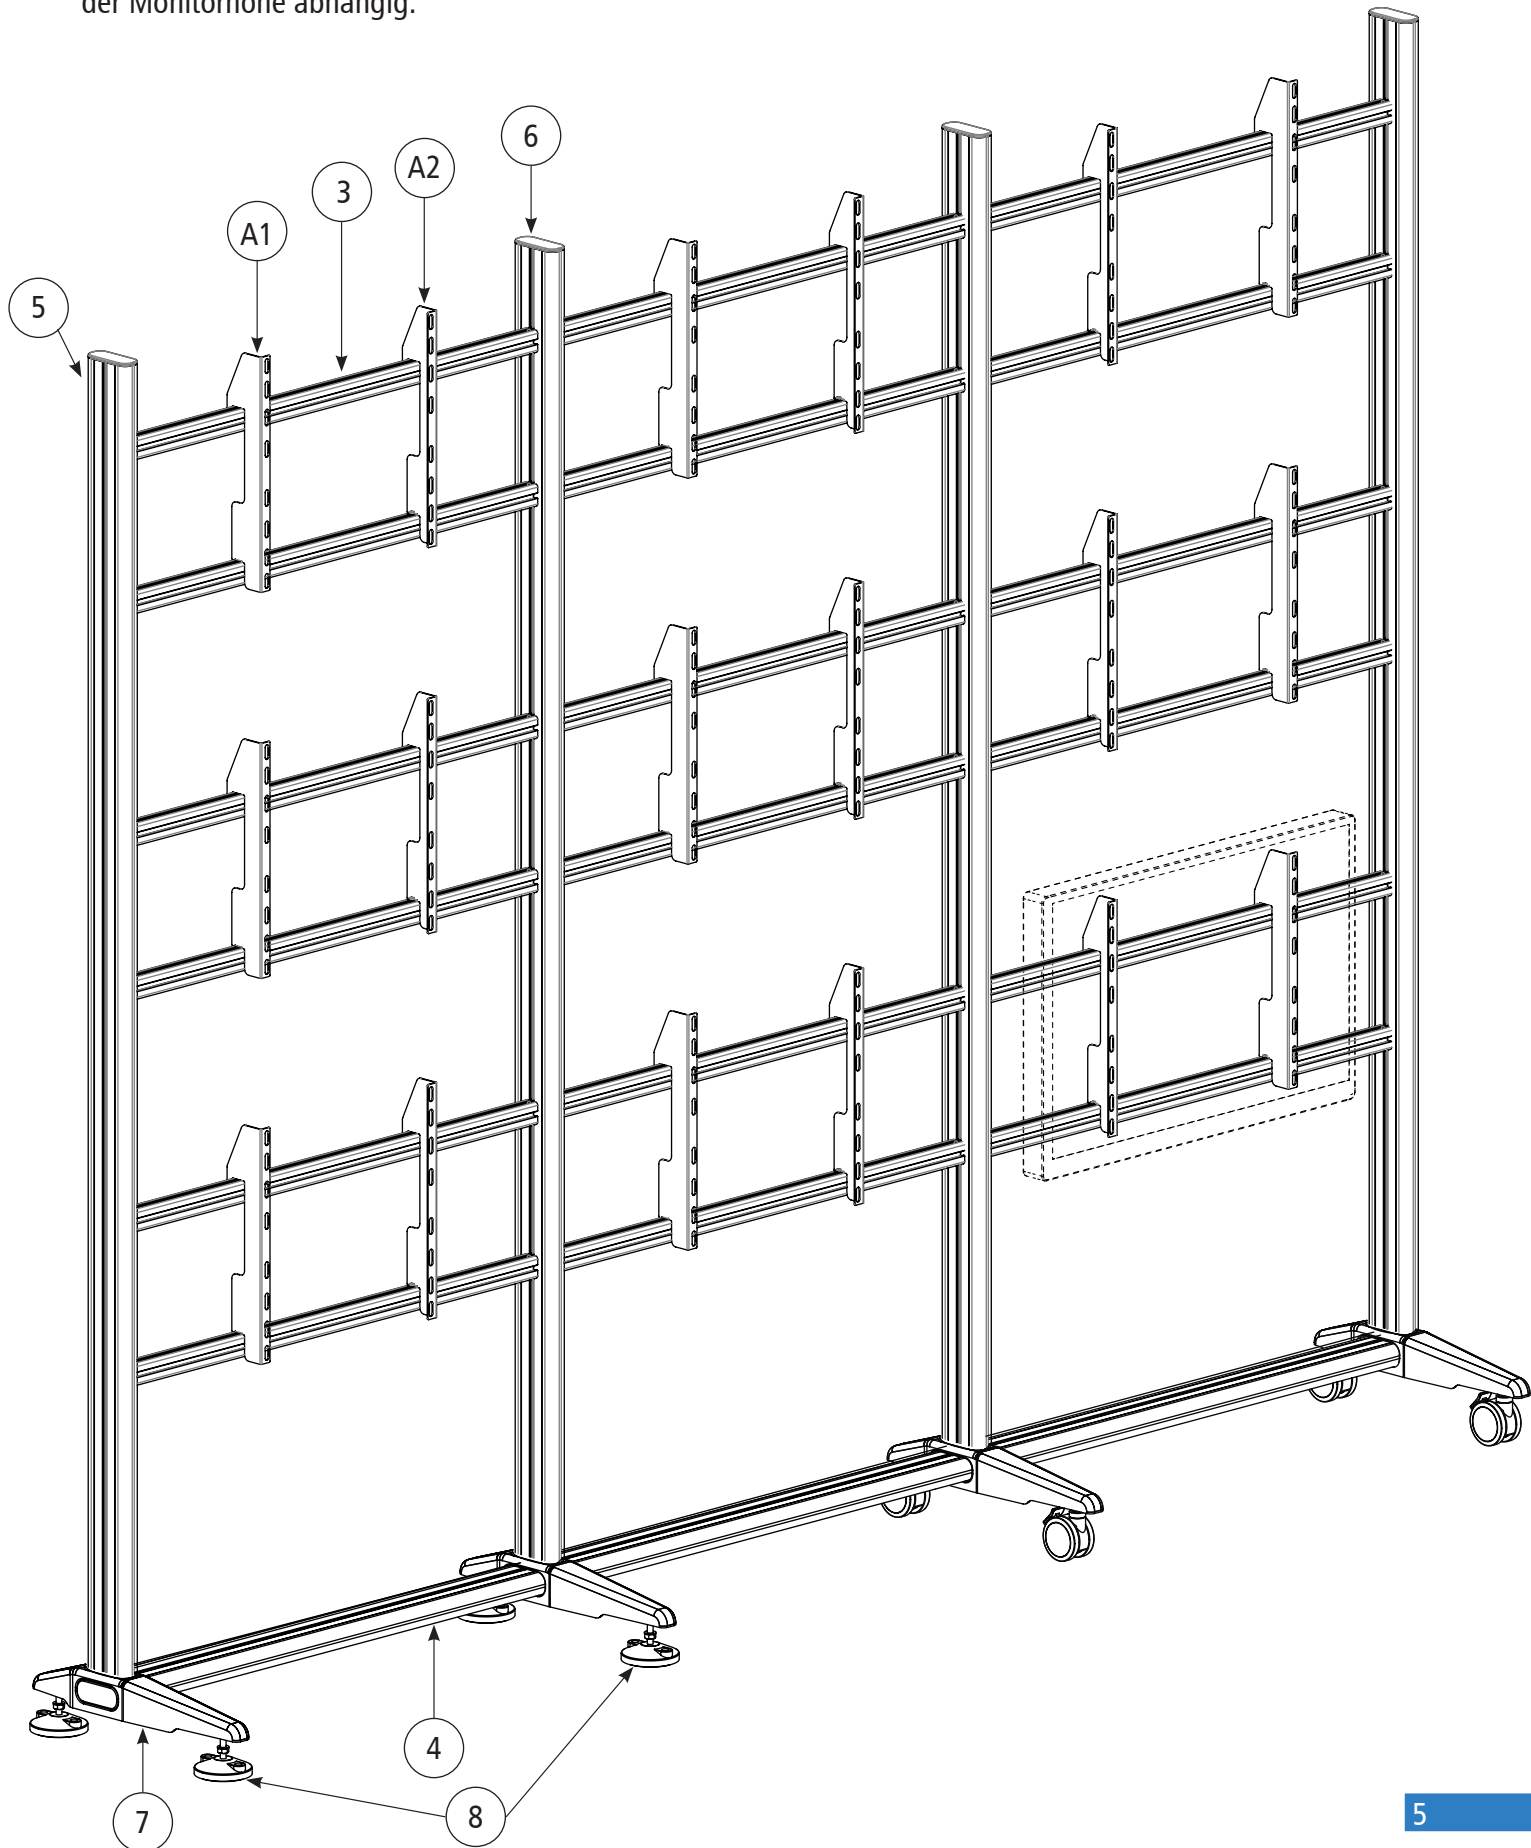



DISPLAY

Präsentation in Vollendung

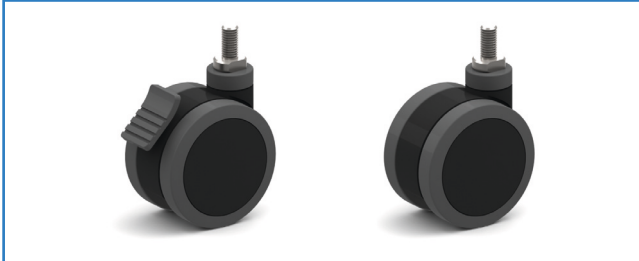

Option:

1 VE (4 Stk.) Lenkrollen mit Bremse
LRG 75 | Art.-Nr.: 125720 1000

1 VE (4 Stk.) Lenkrollen ohne Bremse
LRG 75 | Art.-Nr.: 125718 1000




Empfehlung

Für einen sicheren Stand, die Standfüße in der vorgesehenen Bohrung (Bild links) entsprechend der Bodenbeschaffenheit mit Dübel oder Spax-Schrauben befestigen.

(Befestigungsmaterial nicht in Lieferung enthalten.)



Wir bieten Ihnen verschiedene Lösungen im Bereich der Digital Signage Werbung. Stellen Sie Ihr Unternehmen transparent, informierend und innovativ dar. Mit unseren Digital Signage Komplettlösungen gewinnen Sie an Präsenz, Auffälligkeit und Einprägsamkeit. Machen Sie mit weit sichtbaren Präsentationen, Menschen auf Ihre Botschaft aufmerksam.

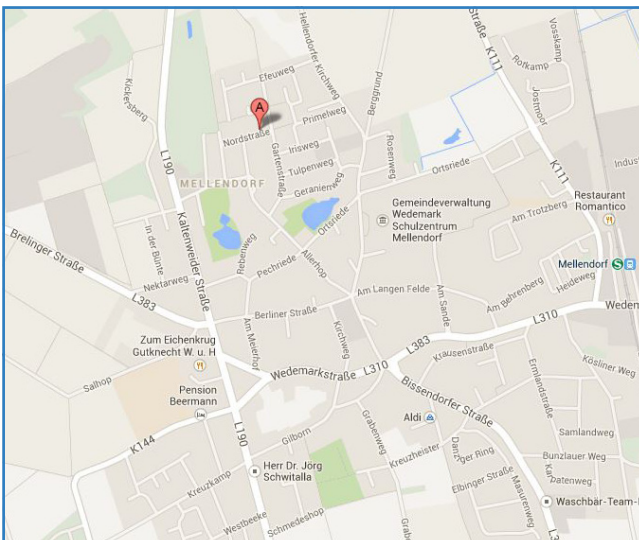

Multimedia Display GmbH

Nordstraße 4
30900 Wedemark

Telefon: (+49) 05130 5849830

Fax: (+49) 05130 584093

Email: info@mm-display.de

WWW.MM-DISPLAY.DE