




DISPLAY

Präsentation in Vollendung


WANDSTÄNDER LAUFSCHIENE

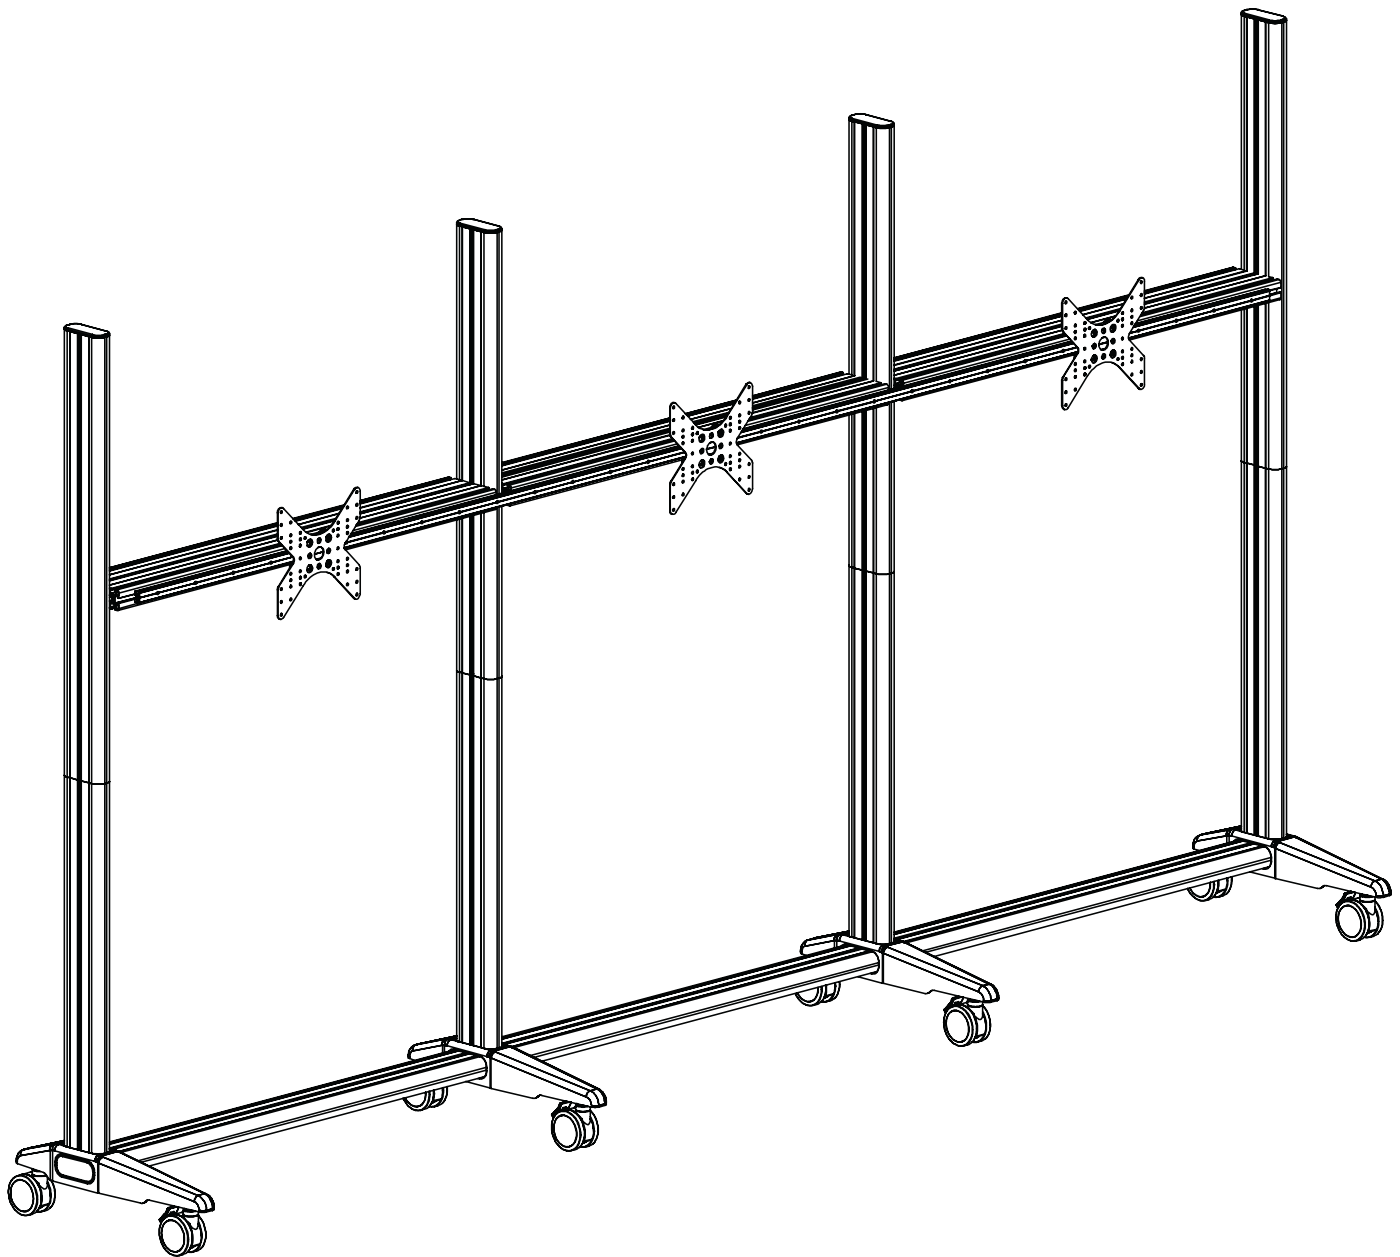

Pos-Nr.	Artikelnummer	Menge	Artikelbezeichnung
1	675015 11996	1	Linearschiene LSA 24 - L 2230 mm
2	120119 0150	3	Linear WagenLaufrolle LWR 6-24 - L 150
3	127007 3001	3	Rahmenprofil PR 130 - L 747 mm - Zuschnitt 
4	608051 0121	4	Gerätefuß PS 500 
5	675001 1500	3	Honor - Schwenkarm - Monitorhalter
6	128100 xxxx	4	Verbindungsprofil PV 100 - L 730 mm 
7	128100 xxxx	4	Verbindungsprofil PV 100 - L 870 mm 
8	128100 xxxx	3	Verbindungsprofil PV 100 - L 742 mm 
9	125720	4	Lenkrolle LRG 75 mit Bremse 
10	125718	4	Lenkrolle LRG 75 ohne Bremse 
11	128100 1000	4	Abdeckkappe PV 100 
12	893057 0003	6	Sonder-U-Scheibe - 6x20 
13	2891124 0251	10	Zylinderschraube Gewinde M6x25 
14	609010 0180	8	Gewindeschiene M6 mit Gewindestift M6
15	124000 1500	12	Schnellspannverbinder SV1 
16	891133 0121	6	Zylinderschraube M5x12 
17	209005 0002	6	Gleitmutter M5 mit Feder 
18	124000 0991	9	Gleitmutter M5 
19	891593 0201	9	Zylinderschraube M5x20 
20	582037	4	Halter für Kabelbinder
21	582008	4	Kabelbinder schwarz
22	931152	1	Imbusschlüssel SW 5 
23	931149	1	Imbusschlüssel SW 6 
24		1	Anleitung


Schritt 1:

Als erstes montieren Sie die Lenkrollen 9/10 an den Gerätefuß , anschließend befestigen Sie das Verbindungsprofil 8 mit der Zylinderschraube 13 und der U-Scheibe 12 an dem Gerätefuß.

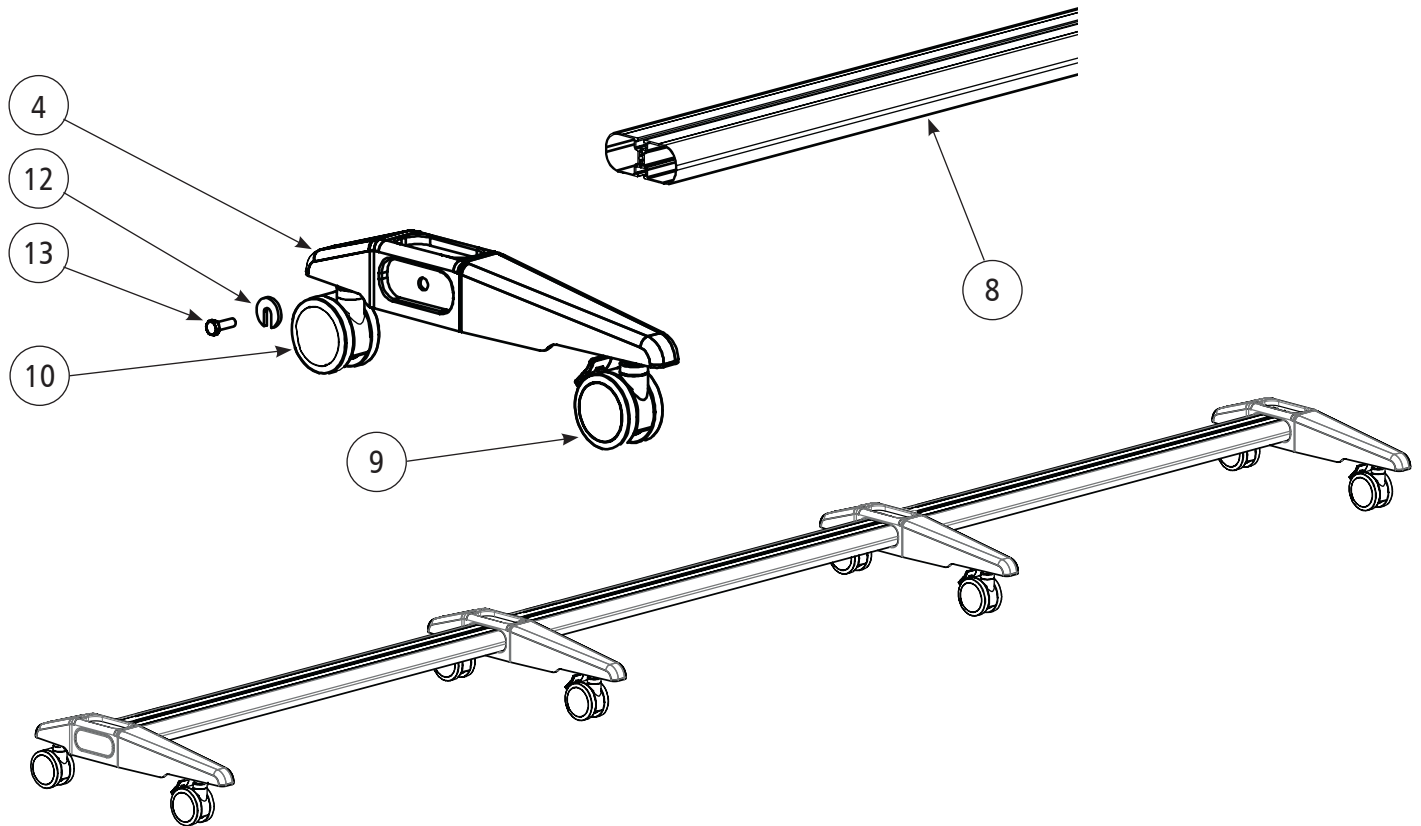


Schritt 2:

Befestigen Sie das Verbindungsprofil 6 mit der Zylinderschraube 13 am Gerätefuß. Zur einfachen Montage legen Sie das Untergestell um.

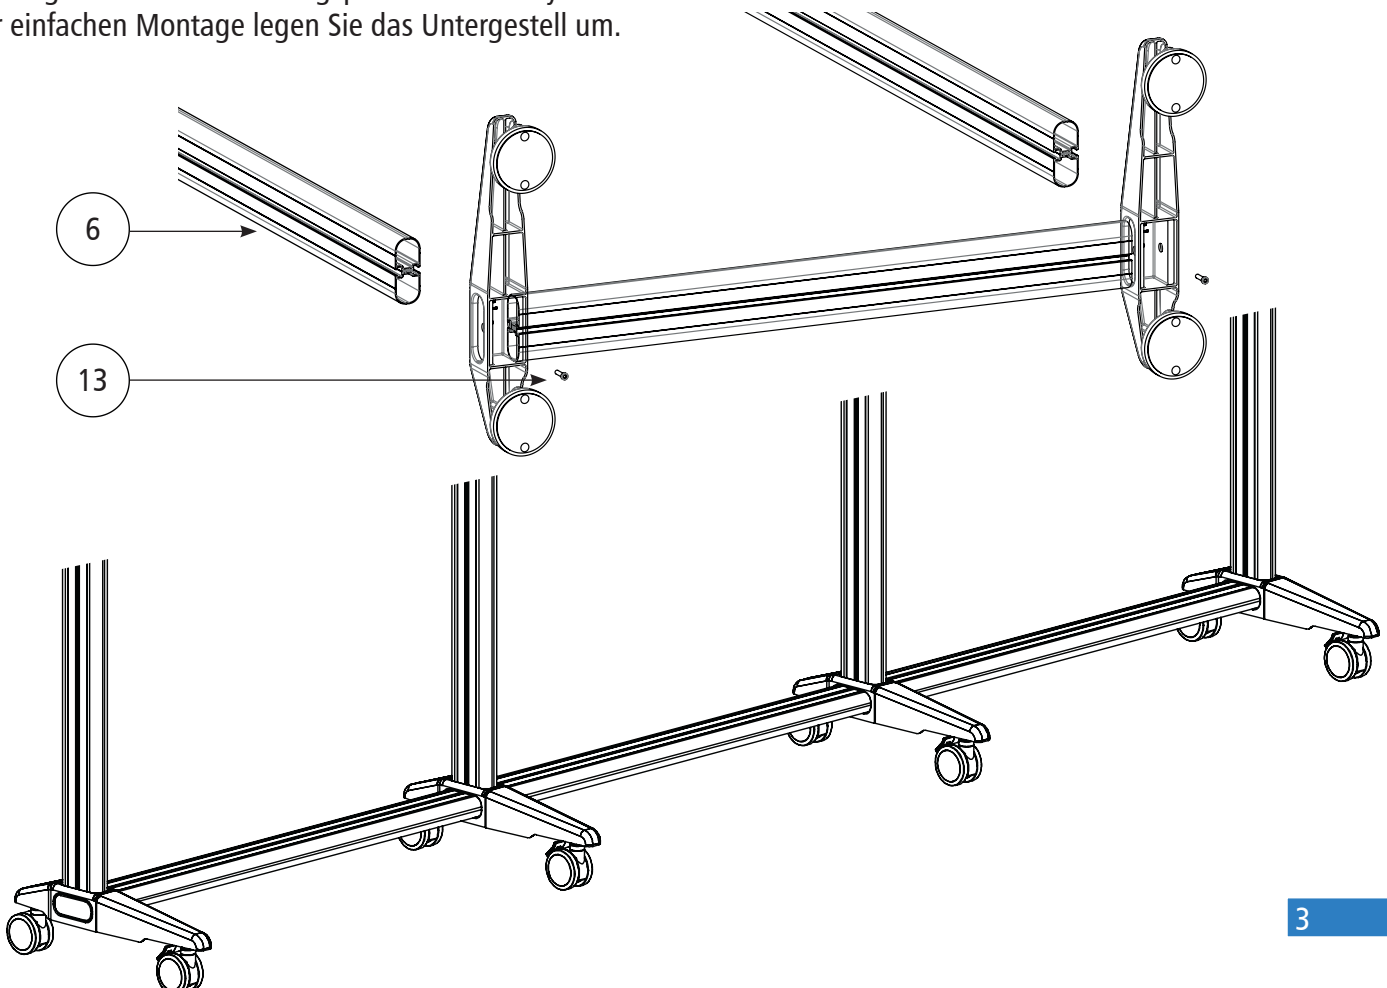

Schritt 3:

Nun können Sie das Verbindungsprofil 6 und 7 mit Hilfe der Gewindeschiene 14 verbinden, indem Sie die Gewindeschiene in die Profile einschieben und mit den Gewindeschrauben fixieren.

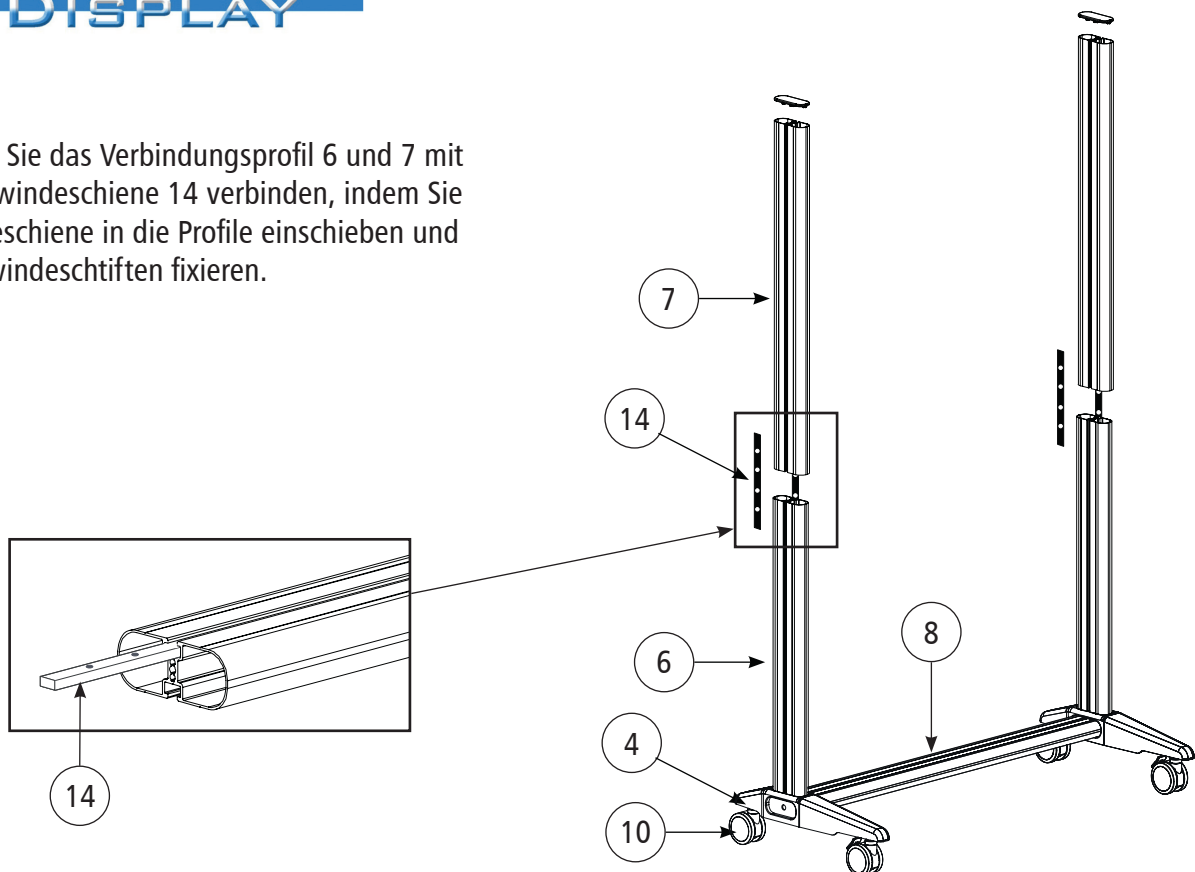


Schritt 4:

Nachdem Sie das Untergestell montiert haben, setzen Sie den Profilverbinder 15 in die obere und untere Öffnung des Rahmenprofils 3 und verbinden nun das Rahmenprofil mit dem Verbindungsprofil 7.

Achtung: Bei der Montage des Rahmenprofils 3 darauf achten, dass die Profilverbinder weit geöffnet sind, damit diese beim Einschieben in das Verbindungsprofil keine Kratzer an der Beschichtung verursachen.


Die TV-Anschlusskabel können Sie mittels beiliegendem Befestigungsset (Abb. B - Gleitmutter, Schraube und Kabelbinder) rückseitig an Rahmenprofil 3 montieren.

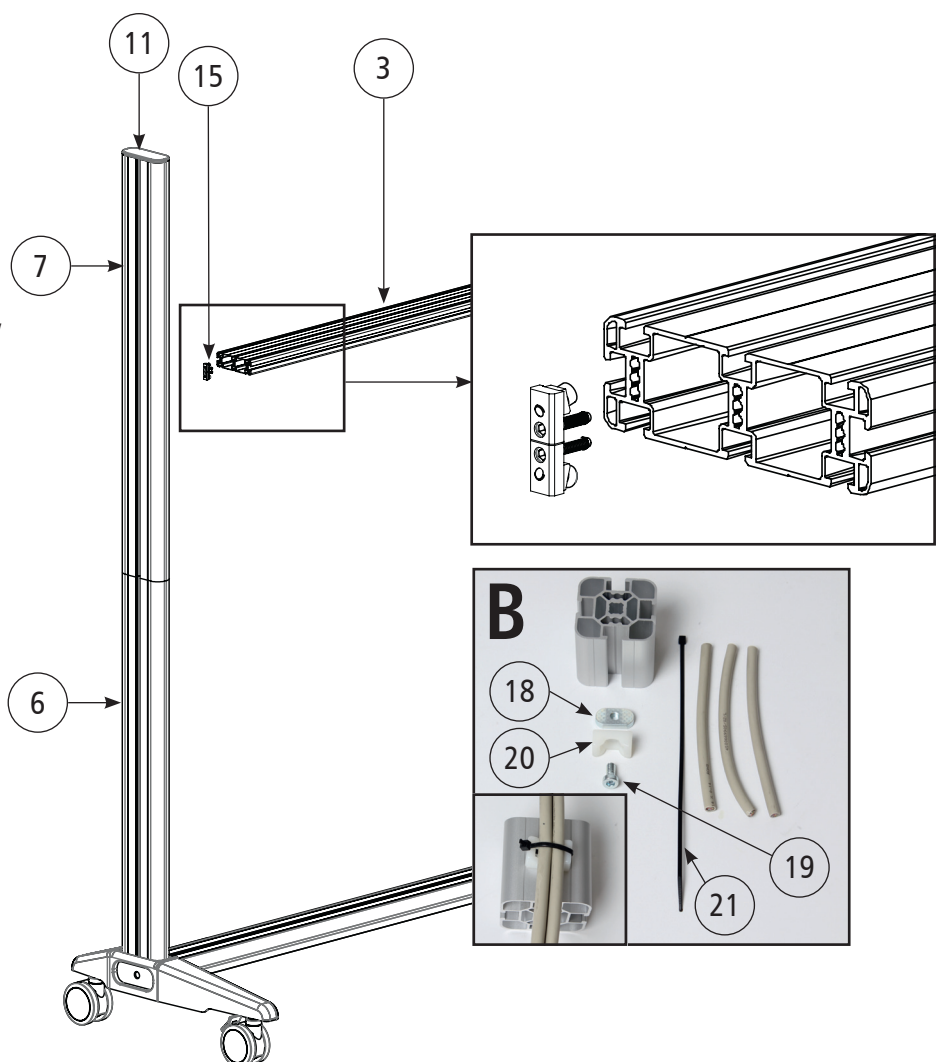

Schritt 5:

Befestigen Sie den Monitorhalter 5 an dem Linear Wagen 2, indem Sie die Zylinderschraube 16 mit der Monitorhalterung und der Gleitmutter 17 verschrauben und in den Linear Wagen drücken.

Um die Linearschiene 1 zu befestigen, müssen Sie die Gleitmutter 18 in das Rahmenprofil 3 einschieben und können dann die Linearschiene mit der Zylinderschraube 19 fixieren.

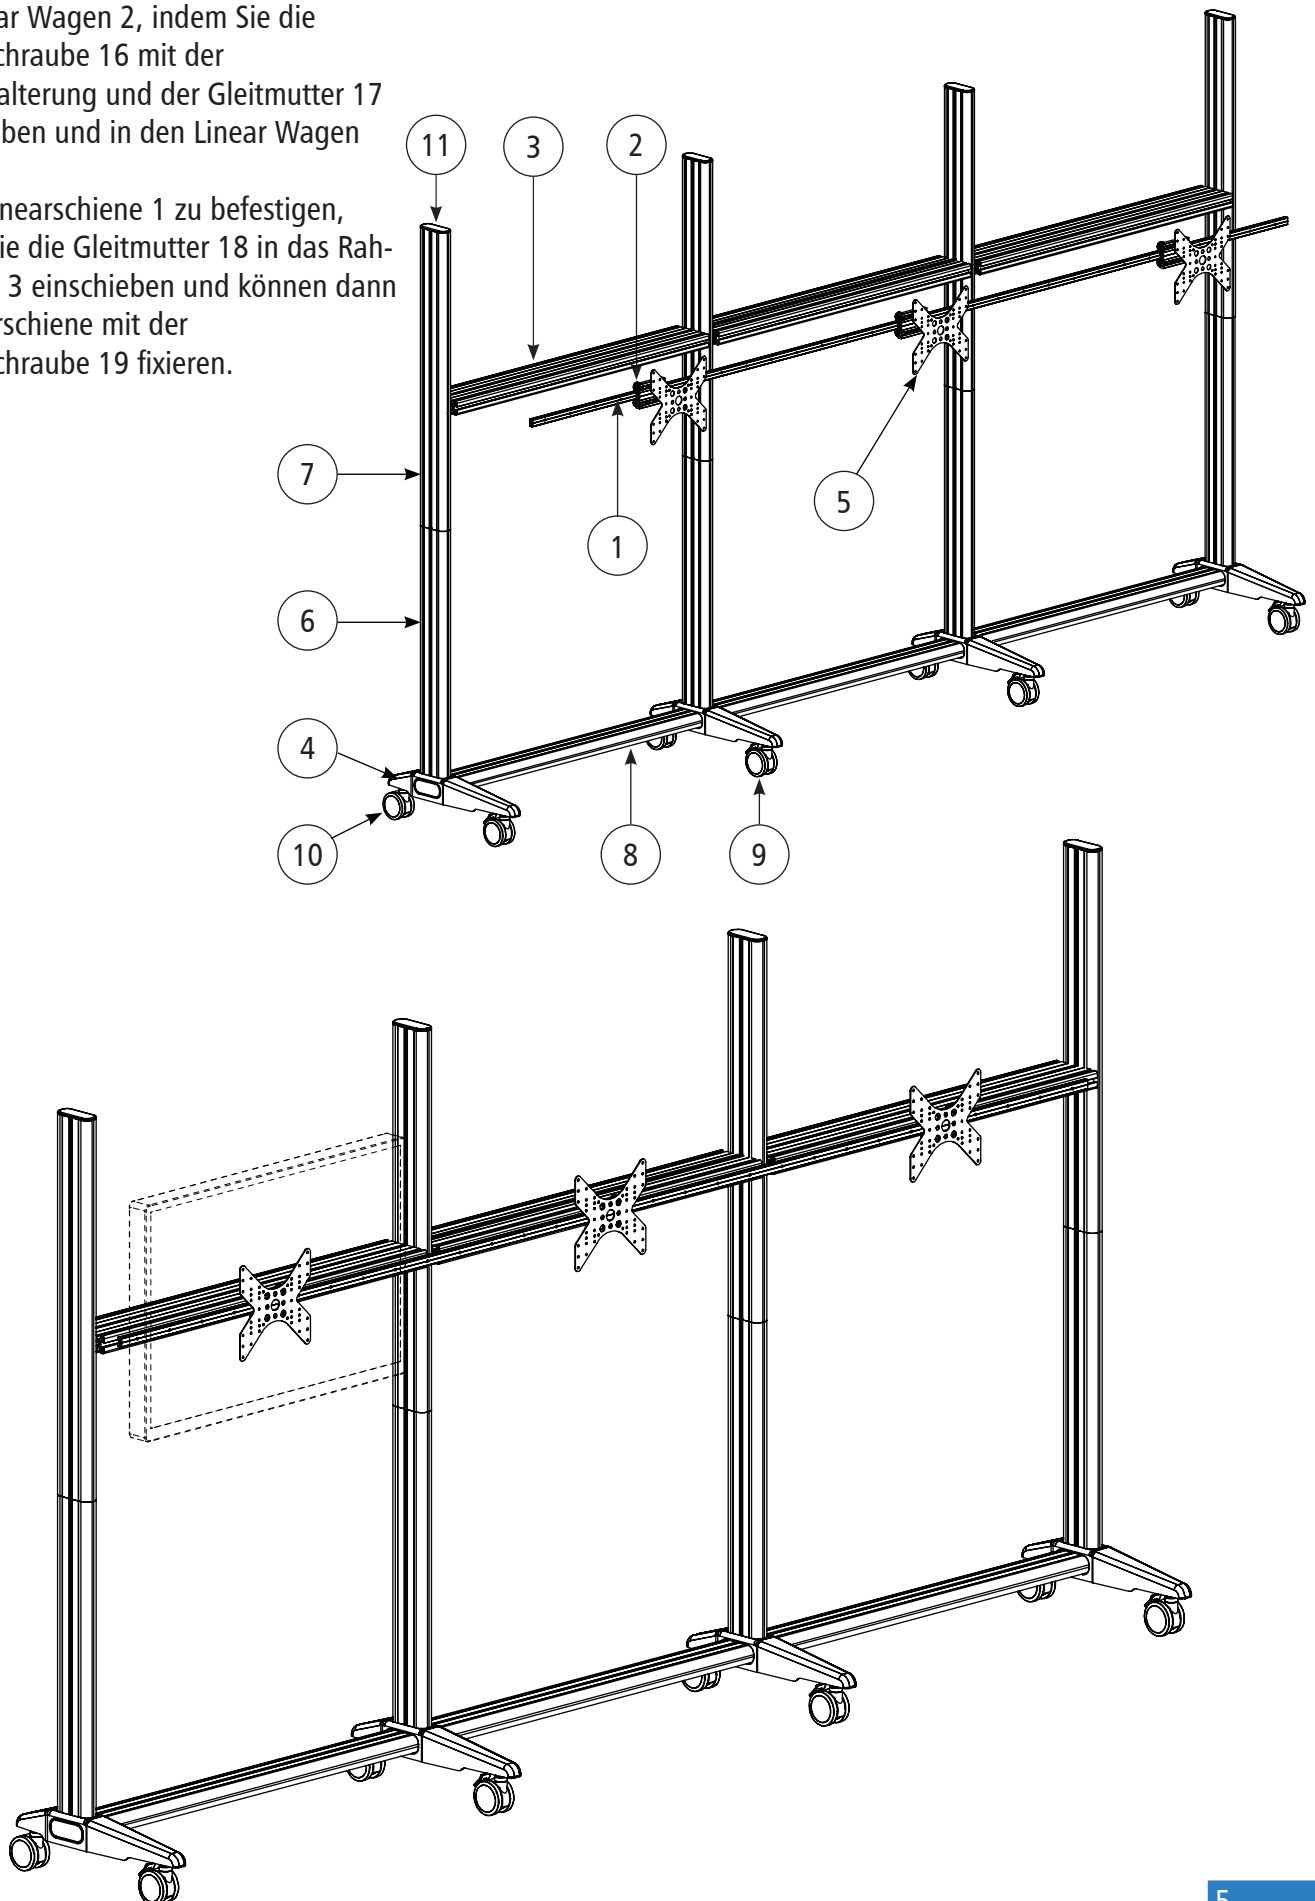



DISPLAY

Präsentation in Vollendung



Option:

1 VE (4 Stk.) Standfüße SF 80


Art.-Nr.: 675003 0000

Hinweis:

Bei unebenen Boden drehen Sie die Standfüße beliebig tief in den Gestellfuß ein.



Wir bieten Ihnen verschiedene Lösungen im Bereich der Digital Signage Werbung. Stellen Sie Ihr Unternehmen transparent, informierend und innovativ dar. Mit unseren Digital Signage Komplettlösungen gewinnen Sie an Präsenz, Auffälligkeit und Einprägsamkeit. Machen Sie mit weit sichtbaren Präsentationen, Menschen auf Ihre Botschaft aufmerksam.

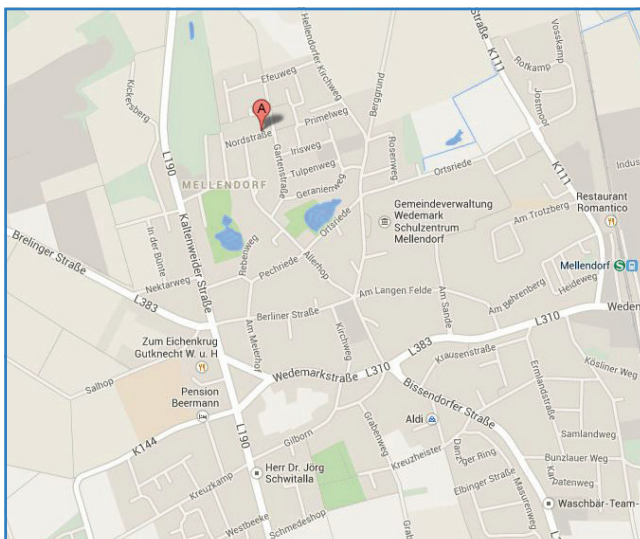

Multimedia Display GmbH

Nordstraße 4

30900 Wedemark

Telefon: (+49) 05130 5849830

Fax: (+49) 05130 584093

Email: info@mm-display.de

WWW.MM-DISPLAY.DE